




Webasto


App-styring af AirTop





! Air Top Evo 40/55 & STC luftfyr

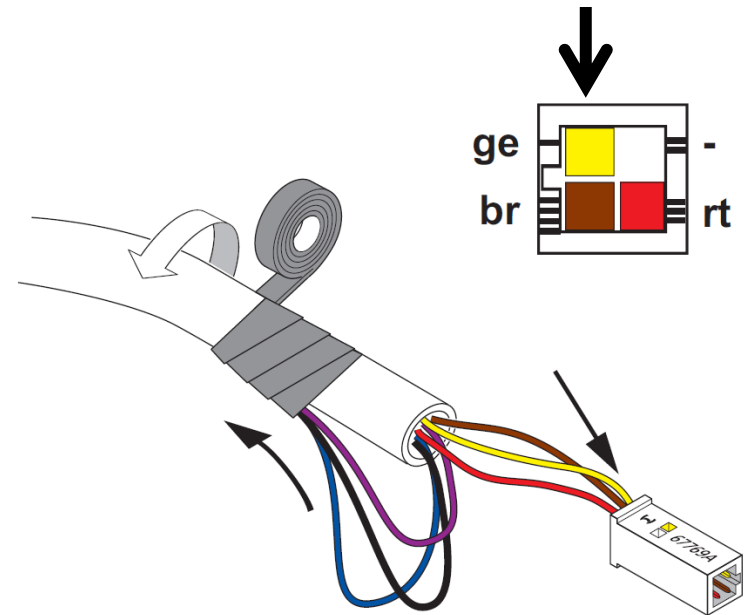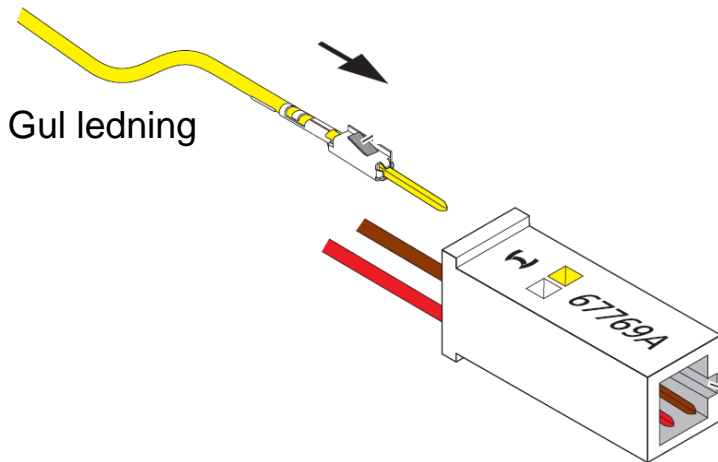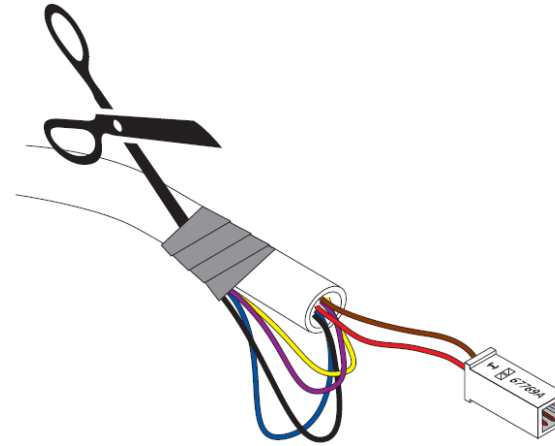


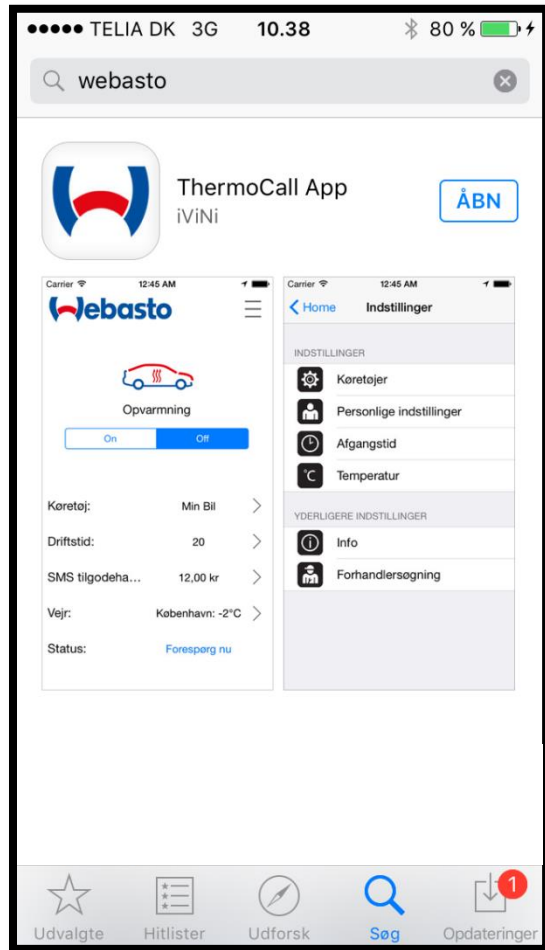




Download den gratis App via Appstore eller Google Play.

Webasto App'en kan :

- **Styre dit fyr i flere indstillinger**
- **Styre ekstraudstyr f.eks. arbejdslys**
- **Styre en ThermoCall mere ex. i båden eller bil 2**

Indkodning af App

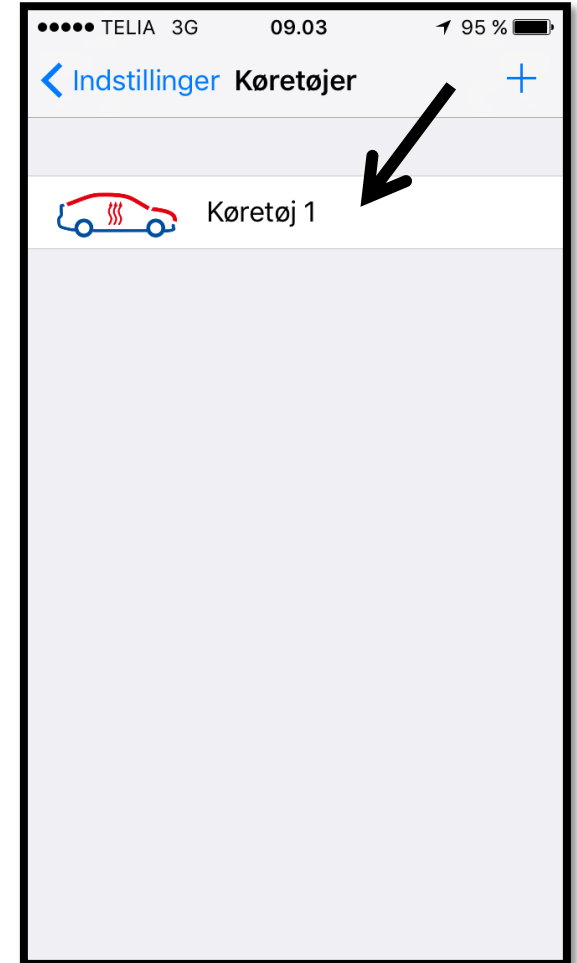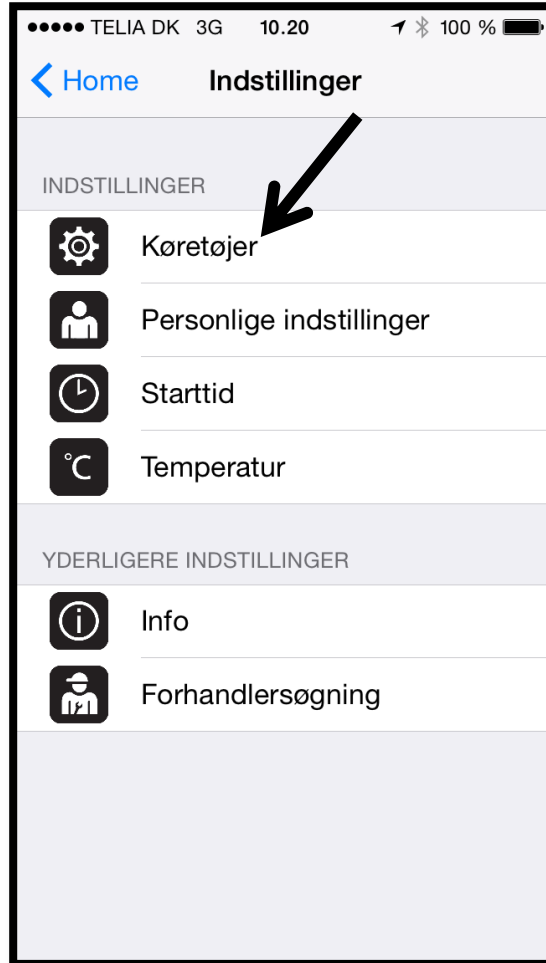

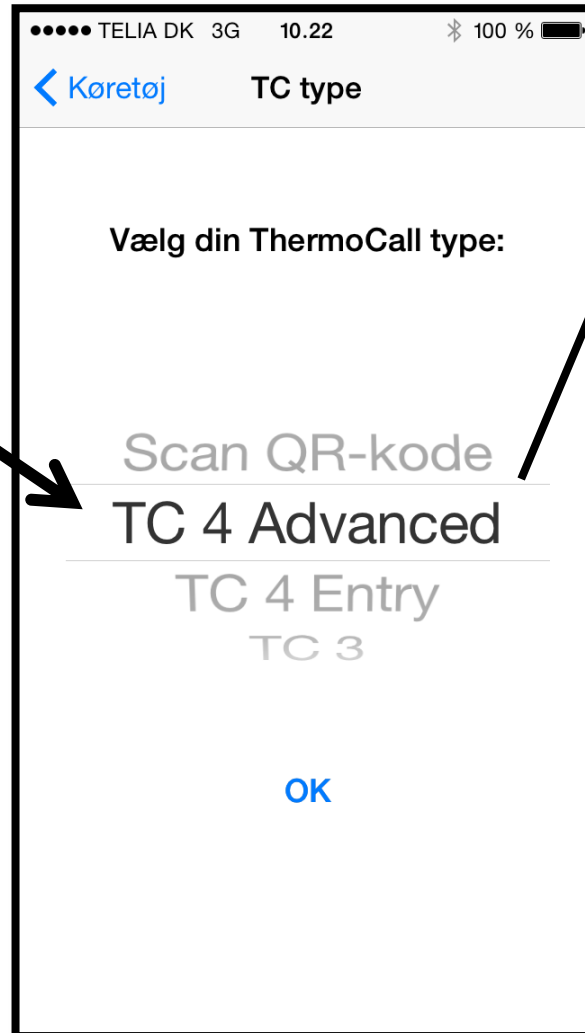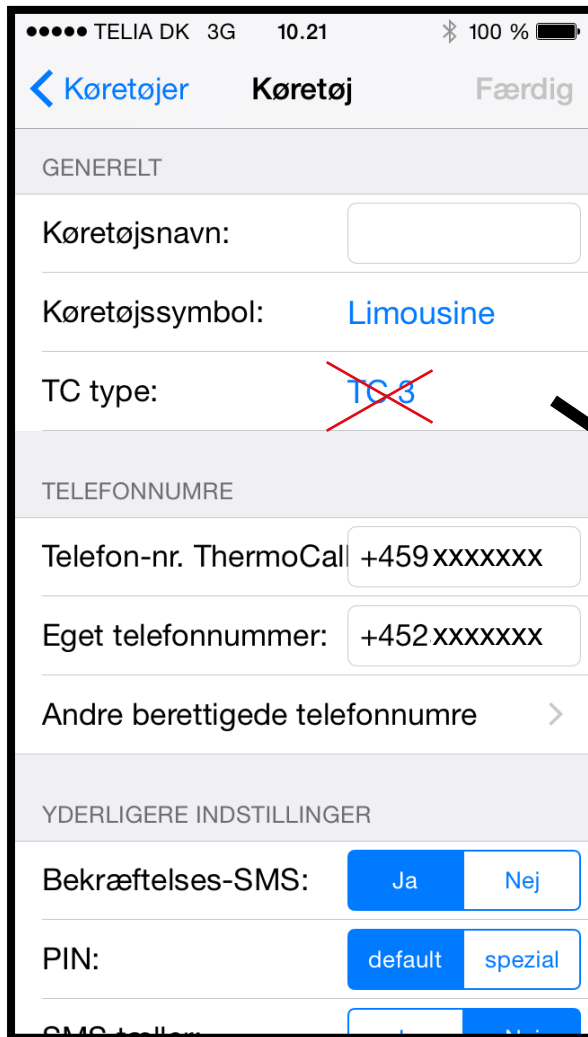

Du kan betjene AirTop fyret direkte med App og ThermoCall TC4 - Advanced hvis det er et:

AirTop 2000 STC
AirTop Evo 40
AirTop Evo 55

Er det et ældre AT-fyr der skal fjernstyres ?

Brug ATS modulet.



(se mere fra side 11)

Telefonnumre der skal have adgang til fyret

TELIA 3G 13.03 100 %

Køretøj Køretøj Færdig

GENERELT

Køretøjsnavn: Firmabil

Køretøjssymbol: Autocamper

TC type: TC 4 Advanced

TELEFONNUMRE

Telefon-nr. ThermoCa: +459xxxxxxx

Eget telefonnummer: +452xxxxxxx

Andre autoriserede telefonnumre >

YDERLIGERE INDSTILLINGER

Bekræftelses-SMS: Ja Nej

PIN: default spezial

Når du har valgt køretøjsnavn, symbol og TC type, indtastes alle telefonnumre.

! Har fyret ikke W-bus ? Brug ATS modulet til åbning af fjernstyring. Se side 11-12

- ← 1. Telefonnummer på simkort i ThermoCall
- ← 2. Dit telefonnummer
- ← 3. Andre der skal have adgang. Husk at afslutte i bunden med et tryk på **OK / SEND**

! Punkt 3 skal gennemføres

↓ Scroll ned for fyrvalg

Hvilket AirTop fyr ?

••••• TELIA DK 3G 12.54 81 %

[Køretøjer](#) **Køretøj** Færdig

Brug af H T M: Ja Nej

TELEFONNUMRE

Telefon-nr. ThermoCal +459

Eget telefonnummer: +452

Andre berettigede telefonnumre >

YDERLIGERE INDSTILLINGER

Bekræftelses-SMS: Ja Nej

PIN: default spezial

SMS tæller: Ja Nej

Varmeapparat: **Thermo Top Evo**

Vis alt: Ja Nej

••••• TELIA DK 3G 12.52 81 %

[Varmeapparat](#) **Modell**

Vælg dit varmeapparat:

Thermo Top Evo

Thermo Top C

Air Top 2000 STC

Air Top 40/55


Thermo Pro 90

Thermo 120 STD

OK


**! Koden der sendes hedder :
1234HEATERTYPE:AIR**

Vælg fyr

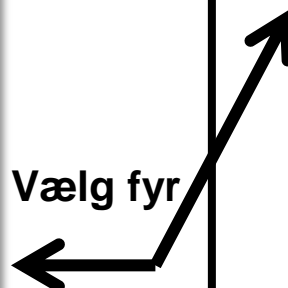


Vælg hvilken
AirTop varmer
du skal styre.
AT2000STC el.
AT40/55

! Bruges ATS
skal du vælge
Thermo Top C
(vandfyr og
analog signal)

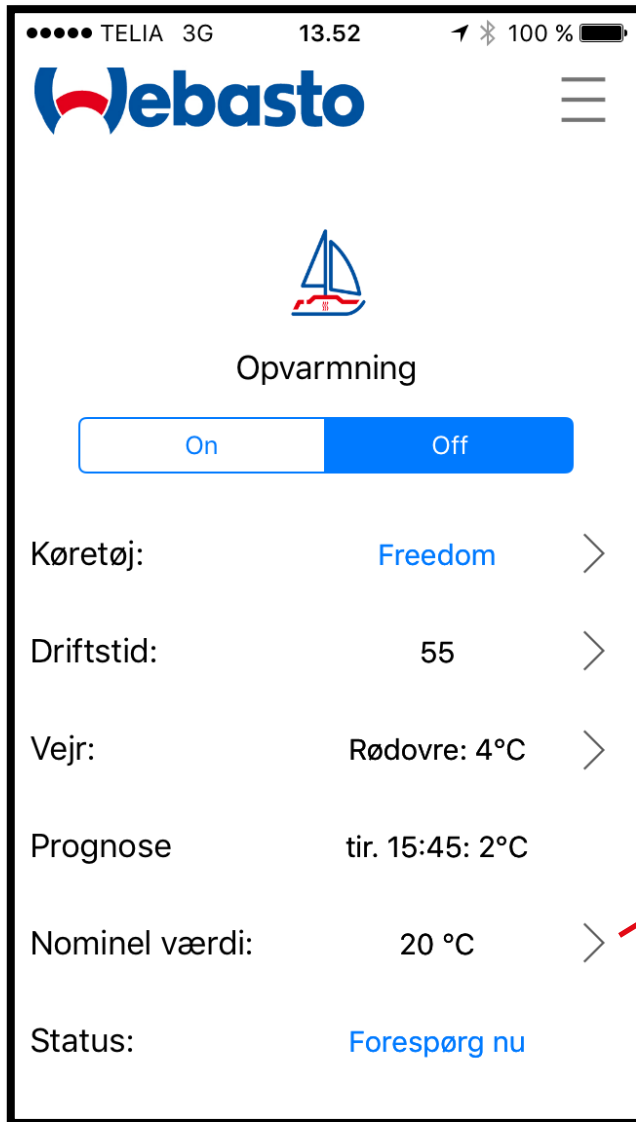

Find en minimumsværdi i App'en.
Er der koldere end den indstillet værdi vil fyret starte.

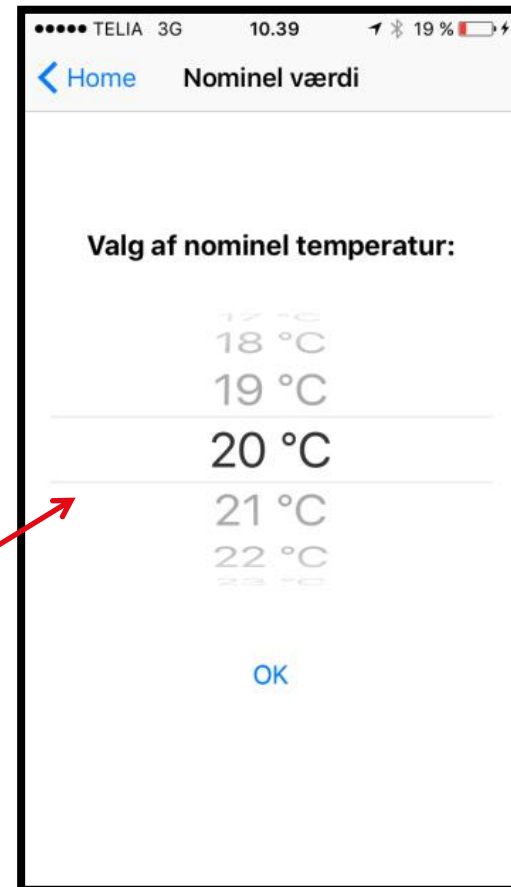

Det er nemt at bruge Webasto App'en til betjening af luftfyret.

På forsiden af App'en ser du den "Nominelle værdi". Den nominelle værdi er den temperatur der ønskes i kabinen/kahytten/varerummet m.m. Du ændre nemt værdien ved et tryk på >

OBS !

Ekstern Temperatursensor er nødvendig for korrekt måling (standard i marinesæt).



Husk, der er forskel på AirTop standardfyre og AirTop Marine.

Standard.

Efter opnåelse af indstillet temperatur vil fyret køre recyclation i lav hastighed. Falder temperaturen inden for driftstiden vil fyret varme igen.

Marine.

Når den nominelle værdi er opnået vil fyret lukke helt ned og derved spare på strømmen. Falder temperaturen inden for driftstiden vil fyret varme igen.



Temperatursensor

Alt efter AT-model kan du via App'en vælge luftventilation og blæserhastighed. Luftventilation er på ældre fyre også mulig med ATS modulet (kun med ThermoCall tilsluttet). Tilslut TC-lilla ledning til AT-hvid/rød ledning.

Ønske om frost overvågning ?

Med denne temperaturovervågning kan du via ThermoCall (TC) eller en separat kontakt overvåge et stort område. Falder temperaturen til under 5 grader gives der et startsignal til fyret. Når området er opvarmet til over 5 grader vil fyret gå i vente position.

Muligheder :

- Kan tilsluttes ATS m.m.
- SMS-alarm under 5^o (kun ved TC)
- Virker også uden fyr og TC
- 12 / 24 volts tilslutning

Hvad er ATS ?

Se næste side



ATS styring med Plug n' Play montering

Ønsker du analog fjernstyring eller har et ældre AirTop uden W-bus kan du bruge vores **ATS** modul og dermed åbne muligheden for, at fjernstyre dit AirTop fyr. Eneste krav er ledningsnettet skal have tilslutningsmulighed til Potentiometeret eller MC 04/05 via rød, hvid, blå og sorte ledning i det sorte X9-stik der passer til.




Potentiometer



MC04



MC05

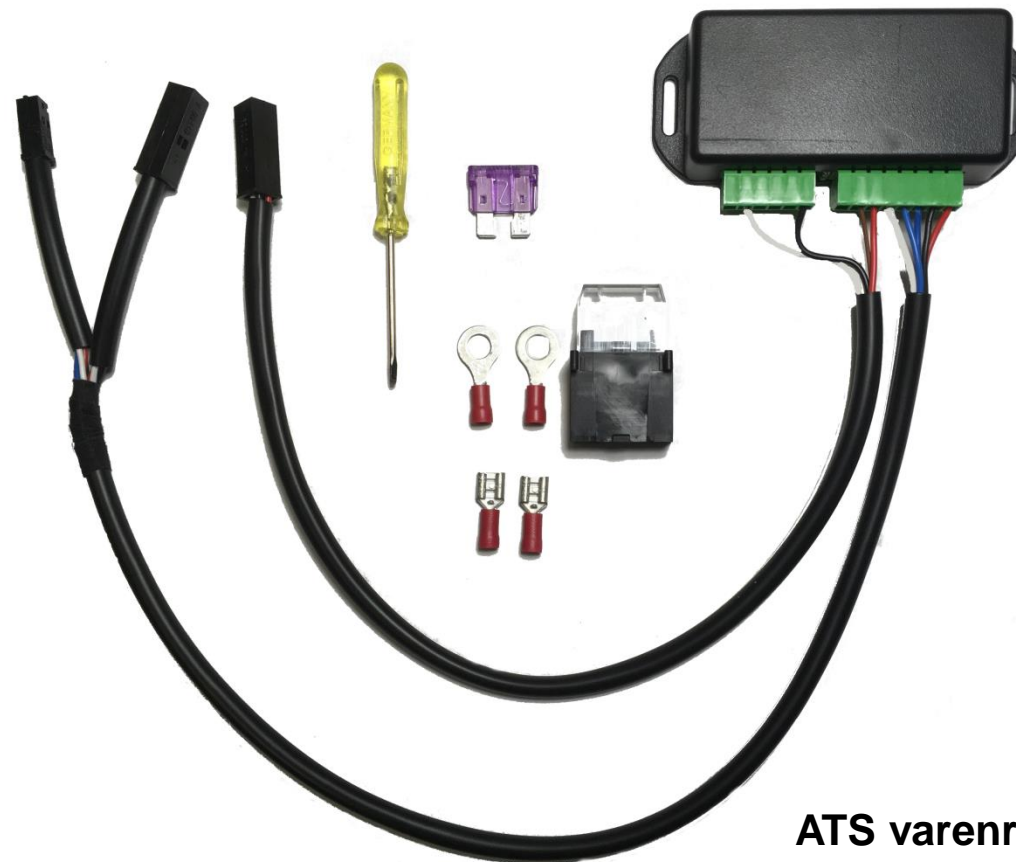


ATS varenr. 8710748A

Stikplacering

ATS kan styre et luftfyr uden anden betjening !

Vi har en hel vejledning
over ATS på
dealers.webasto.com
Teknisk service (DK)

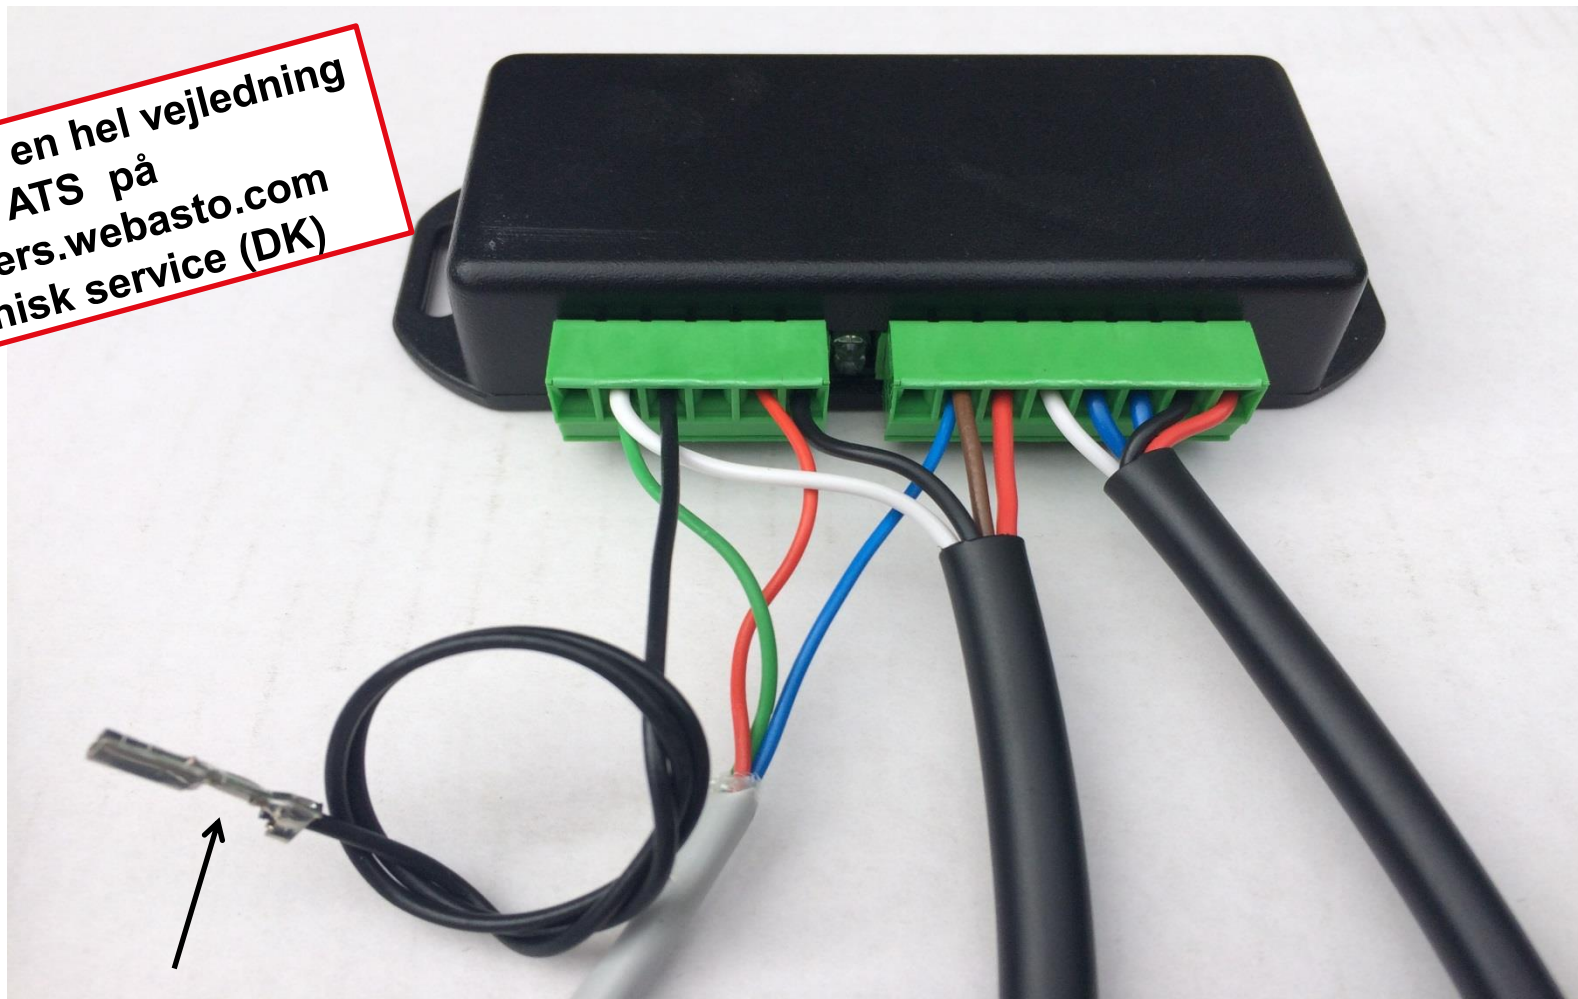

ThermoCall
eller kontakt.
(Til temp.føler).

Temperatursensor
(Temp.føler er tilbehør).






Strømsik &
12/24 volt
Startsignaler

Betjening



Opsætning af ekstra ThermoCall i App'en

Tryk på + og følg skærbillederne igen

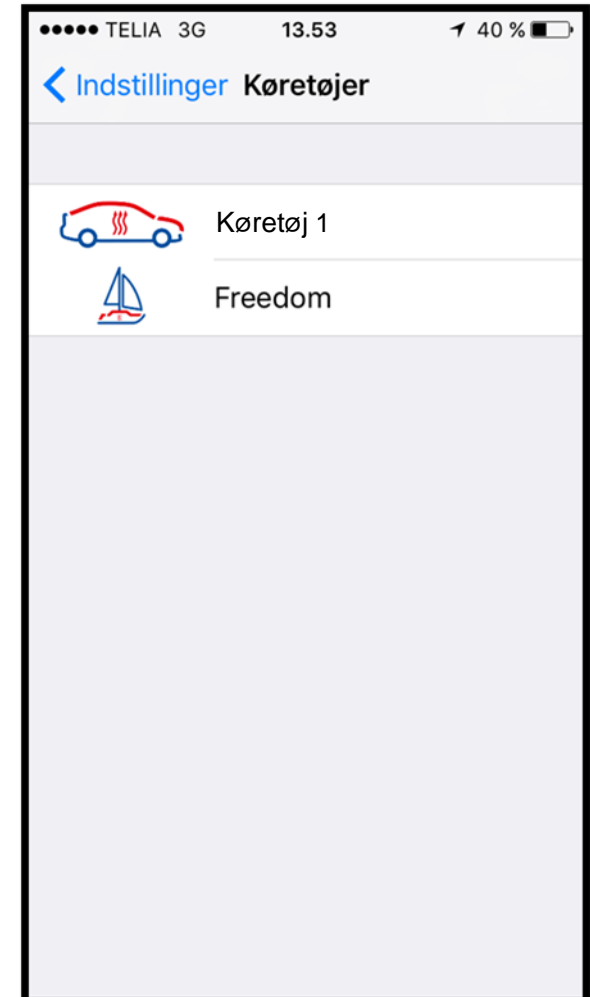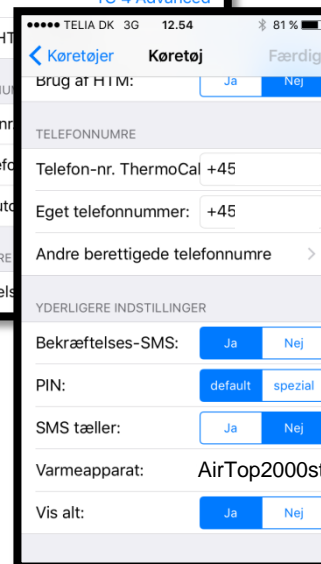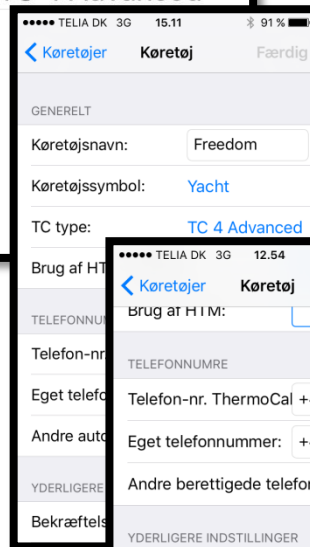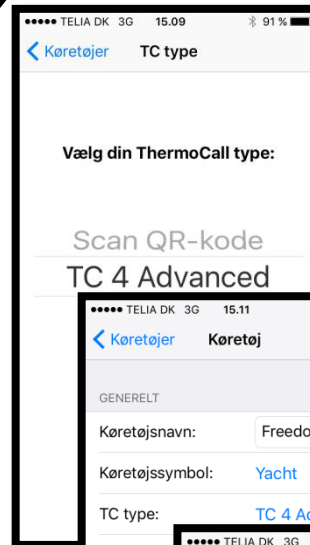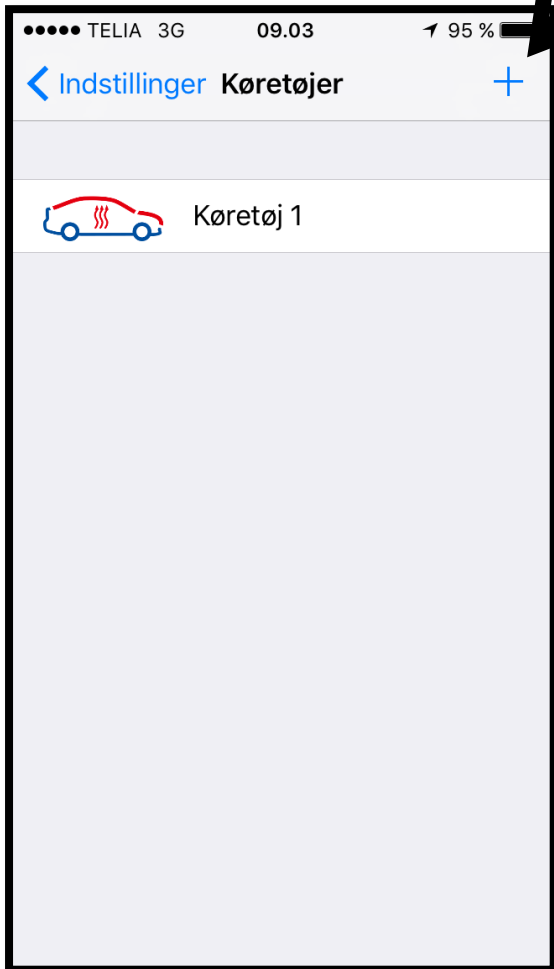


På dealers.webasto.com kan I finde mange flere vejledninger (kræver log-in) Se i Teknisk Service (DK)



Air Top-Start
Fjernstart af alle AirTop
Via kontakt, fjernbetjening og ThermoCall
Monteringsvejledning.

08-12-2016 Webasto Danmark MB V2 Forbehold for ændringer og trykfejl

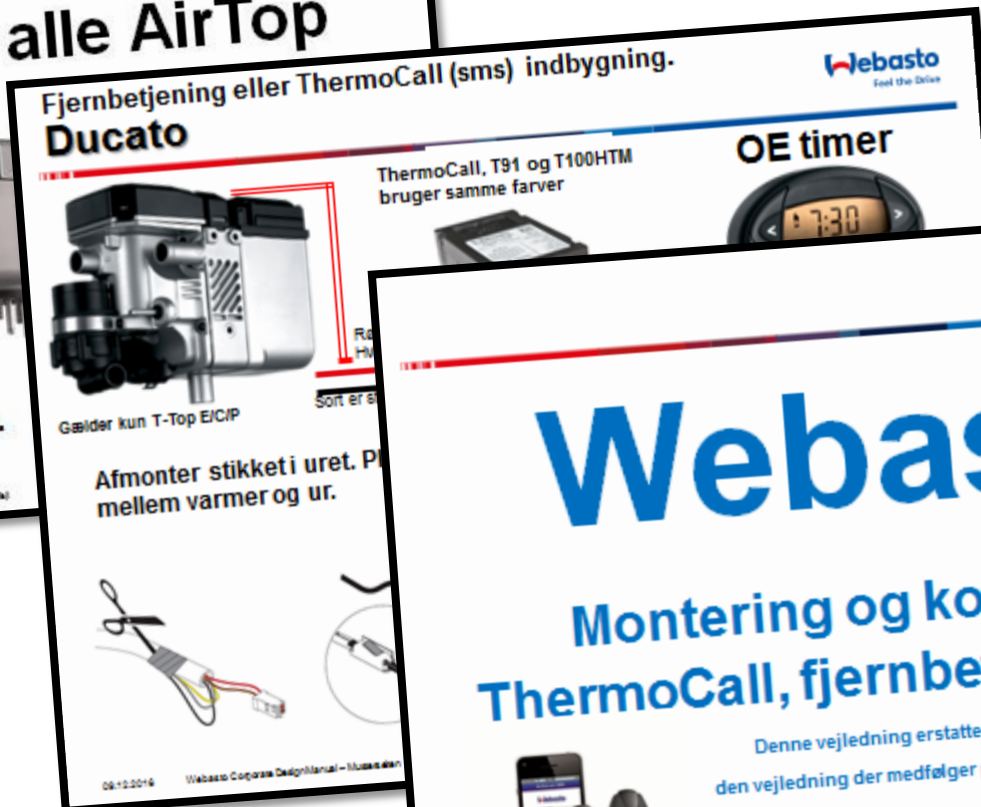

Fjernbetjening eller ThermoCall (sms) indbygning.
Ducato
ThermoCall, T91 og T100HTM bruger samme farver
OE timer
Gælder kun T-Top E/C/P
Afmontet stikket i uret. Placering mellem varmer og ur.

08-12-2016 Webasto Corporate Design/Manual - Illustration



Webasto
Montering og kodning af
ThermoCall, fjernbetjening m.m.
Denne vejledning erstatter ikke den vejledning der medfølger produktet.

08-12-2016 Webasto Danmark MB V2 Forbehold for ændringer og trykfejl

Mange af vejledningerne er i let-nørd-form og derved nemmere forklaret med flere billeder. De er lavet på dansk i Danmark. Webasto Tysklands vejledninger er altid gældende.



Vi vil altid gerne hjælpe og derfor kan du kontakte os på :
44522000 #2

Eller E-mail :
info@webasto.dk

Webasto Danmark
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Teknisk afdeling

